






คู่มือการใช้งานระบบโซลาร์โฮม

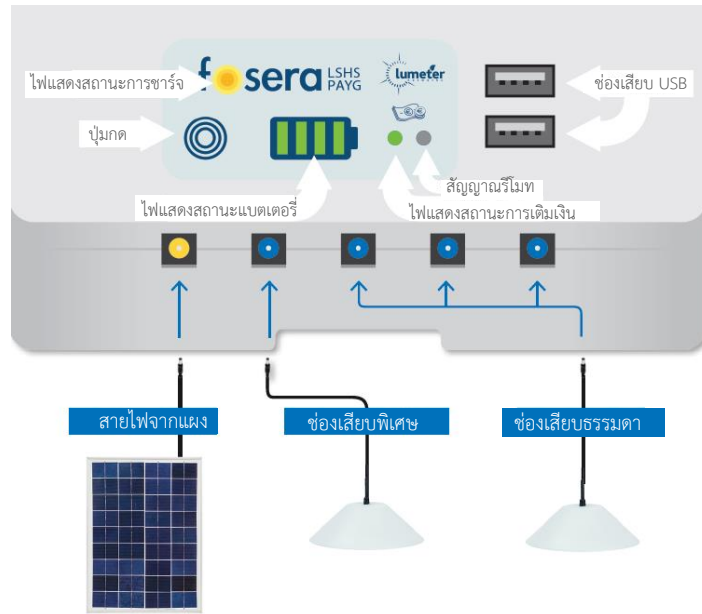




สถานะแบตเตอรี่

-  สว่าง → ระบบกำลังชาร์จไฟจากแผงโซลาร์เซลล์
-  4 แลตีสี่เขียว → ปริมาณแบตเตอรี่ 81-100% ของความจุเต็ม หรือ เกือบเต็ม
-  3 แลตีสี่เขียว → ปริมาณแบตเตอรี่ 51-80% ของความจุปานกลาง
-  2 แลตีสี่เขียว → ปริมาณแบตเตอรี่ 26-50% ของความจุใกล้หมด
-  1 แลตีสี่เขียว → ปริมาณแบตเตอรี่ 0 -25% ของความจุแบตเตอรี่หมด
-  แลตีสี่แดงกระพริบ → ไม่สามารถจ่ายไฟจากแบตเตอรี่ได้แล้ว ควรปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมดและเสียบสายจากแผงโซลาร์เซลล์ไว้เพื่อชาร์จไฟใหม่

สถานะการเติมเงิน

-  ไฟกระพริบสีเขียว → มีเงินเหลือเยอะ ระบบสามารถใช้ได้ปกติ
-  ไฟกระพริบสีเหลือง → มีเงินคงเหลือน้อย ระบบสามารถใช้ได้อีกไม่กี่วัน ระบบยังสามารถใช้ได้ แต่ใกล้ถึงเวลาเติมเงิน
-  ไฟกระพริบสีแดง → เงินคงเหลือหมดและแบตเตอรี่ตัดการจ่ายไฟฟ้า ผู้ใช้ต้องไปเติมเงิน

ขั้นตอนการเติมเงิน

-  1 ซื้อรหัสเติมเงินจากตัวแทนกลุ่ม
-  2 นำรหัสมากดด้วยรีโมท โดยชี้ไปที่หน้ากล่องแบตเตอรี่
-  3 ระบบเติมเงินสำเร็จ สถานะการเติมเงินเป็นสีเขียว หากกดรหัสผิดให้กดรหัสซ้ำใหม่ได้